RISCO GROUP
Creating Security Solutions

Agility Wireless Remote Control 2

INTRODUCTION

La télécommande bidirectionnelle de l'Agility est un transmetteur 8 boutons à codes tournants conçue pour commander le système à distance. Elle est utilisée pour armer, désarmer, activer des périphériques et obtenir l'état du système. Le fait d'être bidirectionnelle lui permet, pour chaque exécution de commande envoyée à la centrale, de recevoir un retour sur le statut de la centrale, et de l'afficher via la couleur des LEDs. Pour une plus grande sécurité, les commandes peuvent être définies pour n'être activées qu'avec un code PIN à 4 chiffres.
Demandez à votre installateur les options de votre télécommande.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Communication bidirectionnelle
- Fonctions des touches personnalisables
- Code PIN pour une plus grande sécurité
- Fonction de verrouillage des touches
- Indication de l'état via LEDs tri-colore
- Technologie à code tournant
- Jusqu'à 3 sorties contrôlables par télécommande

PARAMETRAGE DE LA COMMUNICATION

La télécommande bidirectionnelle de l'Agility doit être identifiée par le récepteur du système. Cela peut être fait en entrant le numéro de série de 11 digits de la télécommande dans le système, ou en utilisant la communication RF. Pour paramétrer la télécommande en utilisant son numéro de série, veuillez consulter le manuel d'installation de l'Agility.

Paramétrage par communication RF :

1. Paramétrez le récepteur en mode Apprentissage, comme décrit dans le manuel installateur de l'Agility.
2. Envoyez un message d'écriture en appuyant sur les touches [🔒] et [🔓] simultanément pendant 2 secondes. La télécommande émettra un bip de confirmation et le système émettra un message de confirmation d'attribution.
3. Si nécessaire, modifiez les paramètres par défauts de la télécommandes en suivant les instructions du manuel d'installation de l'Agility.

Note : L'ajout d'une télécommande dans le système peut se faire à distance, via le logiciel de configuration en entrant le numéro de série de la télécommande.

FONCTIONS DES BOUTONS

Fonctions basiques :

Fonction	Rapide	Séquence avec code [1]
Armement total	[🔒]	[🔒] > Code
Armement partiel [2]	[🔒]	[🔒] > Code
Désarmement (total)	[🔓]	[🔓] > Code
Etat du système [3]	Appui long [4|?]	Appui long [4|?] > Code
Contrôle de sortie [4] A/B/C	Appui long [1🔒] / [2🔒] / [3]	Appui long [1🔒] / [2🔒] / [3] > Code
Alarme panique	[1🔒] + [2🔒] simultanément pendant 2 secondes	
Verrouillage/Déverrouillage des touches	[*] > [🔓]	
Annuler commande [5]	[*] > [*]	

1 Demandez à votre installateur quelles fonctions sont définies avec code.
2 Appuyez sur [*] > [🔒] pour annuler la temporisation de sortie.
3 Appuyez sur [*] > [4\|?] pour avoir l'indication de l'état uniquement via la LED de la télécommande, et ne pas avoir de message vocal.
4 Demandez à votre installateur quel périphérique est assigné à quelle touche.
5 Utilisez cette commande pour annuler la commande de la télécommande.

Fonctions avancées :

Fonction	Rapide	Séquence avec code
Armement total des partitions 1/2/3	[1🔒] / [2🔒] / [3] > [🔒]	[1🔒] / [2🔒] / [3] > [🔒] > Code
Armement partiel des partitions 1/2/3	[1🔒] / [2🔒] / [3] > [🔒]	[1🔒] / [2🔒] / [3] > [🔒] > Code
Désarmement total des partitions 1/2/3	[1🔒] / [2🔒] / [3] > [🔓]	[1🔒] / [2🔒] / [3] > [🔓] > Code

INDICATIONS DE L'ETAT VIA LED/BUZZER

Après chaque transmission de la télécommande (indiquée par un clignotement vert de la LED), l'Agility enverra un retour d'état indiqué par la LED et le Buzzer de la télécommande :

LED

Fonction	1ère LED * (Envoie de commande	2ème LED (Réception de l'état)
Armée totalement	Verte	Rouge
Armée partiellement	Verte	Orange
Désarmée	Verte	Verte
Alarme	Verte	LED rouges clignotante

*Si la 1ère LED est orange, cela indique une condition de batterie basse pour la télécommande

Buzzer

Son	Etat
1 bip	Confirmation
3 bips	Echec commande
5 bips	Alarme

Changement du code PIN de la télécommande

Votre installateur peut définir chaque télécommande pour qu'elle fonctionne avec son propre code PIN.

Pour changer le code PIN d'une télécommande :

Note : Pour changer le code PIN, il est nécessaire d'exécuter la procédure suivante à proximité de la centrale.

1. Appuyez simultanément sur [3] + [4!?] pendant 2 secondes.
2. Entrez le code PIN actuel sur 4 digits de la télécommande.
3. Appuyez sur [🔓] suivi du nouveau code sur 4 digits.
4. Appuyez sur [🔓].
5. La centrale enverra un message de confirmation. La télécommande émettra un long bip et la LED verte s'allumera. Si aucun son de confirmation n'est audible, l'ancien code PIN restera d'actualité. Répétez alors la procédure pour changer votre code.

CHANGEMENT DES BATTERIES

Si une condition batterie basse apparaît, la LED orange clignotera à chaque transmission. Reportez-vous à la figure ci-dessous pour remplacer la batterie. A l'insertion de la batterie, vous entendrez 3 bips courts suivis d'un long bip, qui confirme que la batterie a été changée correctement.

Notes : 1. En insérant la nouvelle batterie, faite attention à la polarité (batterie lithium CR-1/3N 3V).
2. Il y a un risque d'explosion si la batterie est remplacé par un type de batterie incorrect. Jetez la batterie usagée selon la réglementation locale.

Changement des paramètres de la télécommande

Tout changement effectué dans la définition des paramètres de la télécommande via le clavier sans fil bidirectionnel ou le logiciel de configuration de l'Agility nécessite une mise à jour de la télécommande. Pour le faire, exécutez les instructions suivantes à proximité du système :

- Mode rapide : Appuyer sur [4!?] pendant 2 secondes.
- Séquence avec code : Appuyez sur [4!?] suivi du code.

Après exécution de ces instructions, la centrale mettra à jour la télécommande.

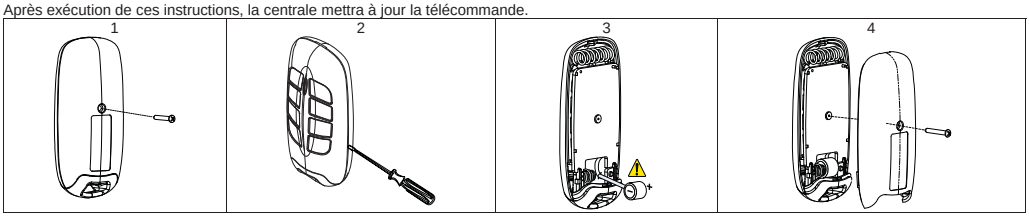

Spécifications Techniques

Fréquence :	RW132KF2000A : 868MHz RW132KF2000H : 433MHz
Portée radio :	200m (660ft) champ libre
Type de batterie :	Batterie lithium CR-1/3N 3V (fournie)
Durée de vie normale de la batterie :	3 ans
Consommation (repos/communication) :	2µA, 20mA (transmission)
Température de fonctionnement :	-10°C à 40°C
Température de stockage :	-20°C à 70°C
Dimension (LxHxE) :	78 x 37 x 22 mm
Poids :	35g (avec batterie)

Conformité:
EN50131-1, EN50131-3 Grade 2
EN50130-5 classe environnementale II
EN50131-6 : Type C

Références de commande

Référence	Description
RW132KF2000A :	Télécommande 8 boutions 868.65 MHz
RW132KF2000H :	Télécommande 8 boutions 433.92 MHz

RISCO Group Limited Warranty

RISCO Group and its subsidiaries and affiliates ("Seller") warrants its products to be free from defects in materials and workmanship under normal use for 24 months from the date of production. Because Seller does not install or connect the product and because the product may be used in conjunction with products not manufactured by the Seller, Seller can not guarantee the performance of the security system which uses this product. Sellers' obligation and liability under this warranty is expressly limited to repairing and replacing, at Sellers option, within a reasonable time after the date of delivery, any product not meeting the specifications. Seller makes no other warranty, expressed or implied, and makes no warranty of merchantability or of fitness for any particular purpose. In no case shall seller be liable for any consequential or incidental damages for breach of this or any other warranty, expressed or implied, or upon any other basis of liability whatsoever. Sellers obligation under this warranty shall not include any transportation charges or costs of installation or any liability for direct, indirect, or not be compromised or circumvented; that the product will prevent any persona; injury or property loss by intruder, robbery, fire or otherwise; or that the product will in all cases provide adequate warning or protection. Buyer understands that a properly installed and maintained alarm may only reduce the risk of intruder, robbery or fire without warning, but is not insurance or a guaranty that such will not occur or that there will be no personal injury or property loss as a result. Consequently seller shall have no liability for any personal injury, property damage or loss based on a claim that the product fails to give warning. However, if seller is held liable, whether directly or indirectly, for any loss or damage arising from under this limited warranty or otherwise, regardless of cause or origin, sellers maximum liability shall not exceed the purchase price of the product, which shall be complete and exclusive remedy against seller. No employee or representative of Seller is authorized to change this warranty in any way or grant any other warranty.
AVERTISSEMENT : Ce produit devra être testé au moins une fois par semaine.

Par la présente, RISCO Group déclare que cet accessoire est en conformité avec les conditions essentielles et à d'autres dispositions appropriées de la directive 1999/5/EC.
Pour obtenir la copie complète de la déclaration de conformité, référez vous à notre site web : www.riscogroup.com.

Pour contacter RISCO Group

La société RISCO Group est engagée à offrir à sa clientèle un service après-vente et une assistance technique du produit. Vous pouvez nous contacter via notre site Internet (www.riscogroup.com) ou à l'une des adresses et coordonnées suivantes :

Royaume Uni
Tel : +44-161-655-5500
technical@riscogroup.co.uk
Italie
Tel : +39-02-66590054
support@riscogroup.it
Espagne
Tel : +34-91-490-2133
support-es@riscogroup.com
France
Tel : +33-164-73-28-50
support-fr@riscogroup.com
Belgique
Tel : +32-2522 7622
support-be@riscogroup.com
USA
Tel : +305-592-3820
support@riscogroupusa.com
Brésil
Tel : +55-11-3661-8767
support-br@riscogroup.com
Chine
Tel : +86-21-52-39-0066
support-cn@riscogroup.com
Pologne
Tel : +48-22-500-28-40
support-pl@riscogroup.com
Israël
Tel : +972-3963-7777
support@riscogroup.com

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne sera reproduite sous quelle forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur.

CE

© RISCO Group 10/08

5IN1112